

IT Essentials 5.0

5.1.4.6. Лабораторная работа — перенос данных в Windows XP

Введение

Распечатайте и выполните эту лабораторную работу.

В этой лабораторной работе вы будете использовать Windows XP.

Рекомендуемое оборудование


Для этого упражнения требуется следующее оборудование:

- Компьютер, работающий под управлением Windows XP Professional.
- USB-устройство флэш-памяти.

Действие 1

Откройте сеанс на компьютере и создайте папку с именем "For Transferring" (Для переноса).

Затем в Блокноте создайте файл с текстом «Со старого ПК» и сохраните его в папке "For Transferring" (Для переноса). Присвойте файлу имя "Data" (Данные).

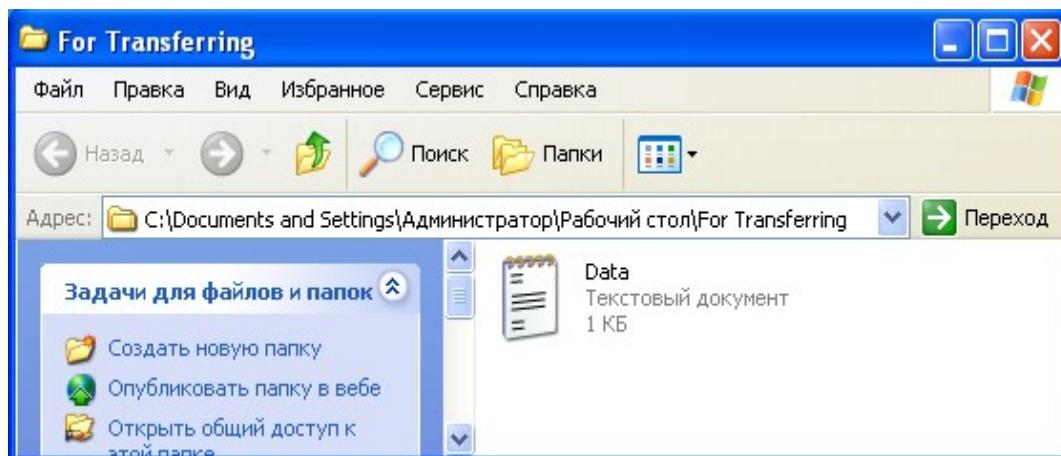


Создайте на USB-устройстве флэш-памяти папку с именем "Transfer data files" (Файлы данных для переноса).

Действие 2


Выберите Пуск > Все программы > Стандартные > Служебные > Мастер переноса файлов и параметров.

Откроется окно «Мастер переноса файлов и параметров».

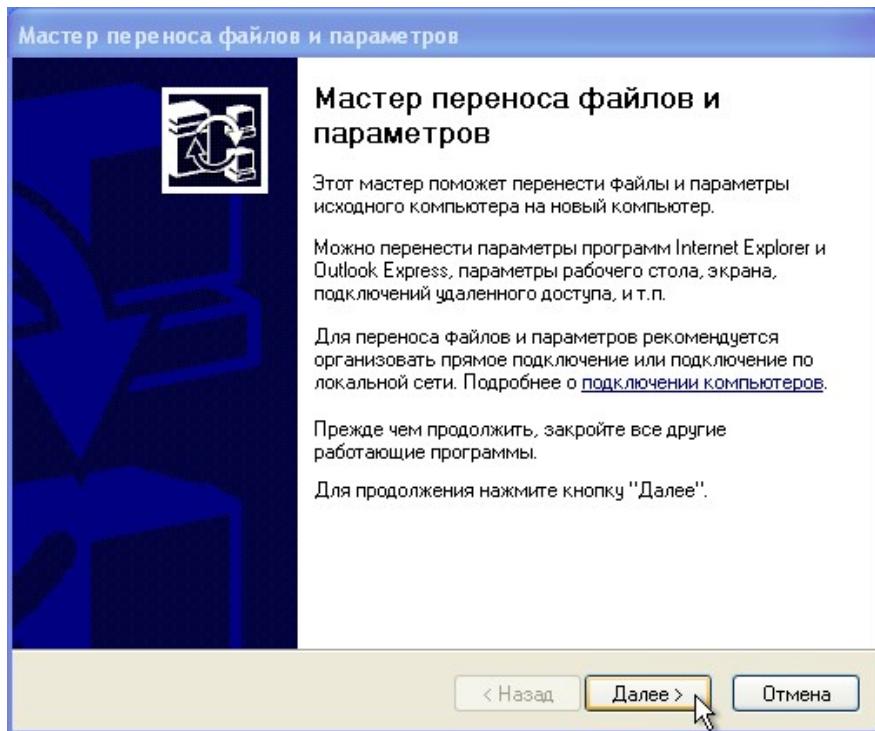


Нажмите кнопку **Далее**.

Появится окно **Which computer is this** (Какой это компьютер?).

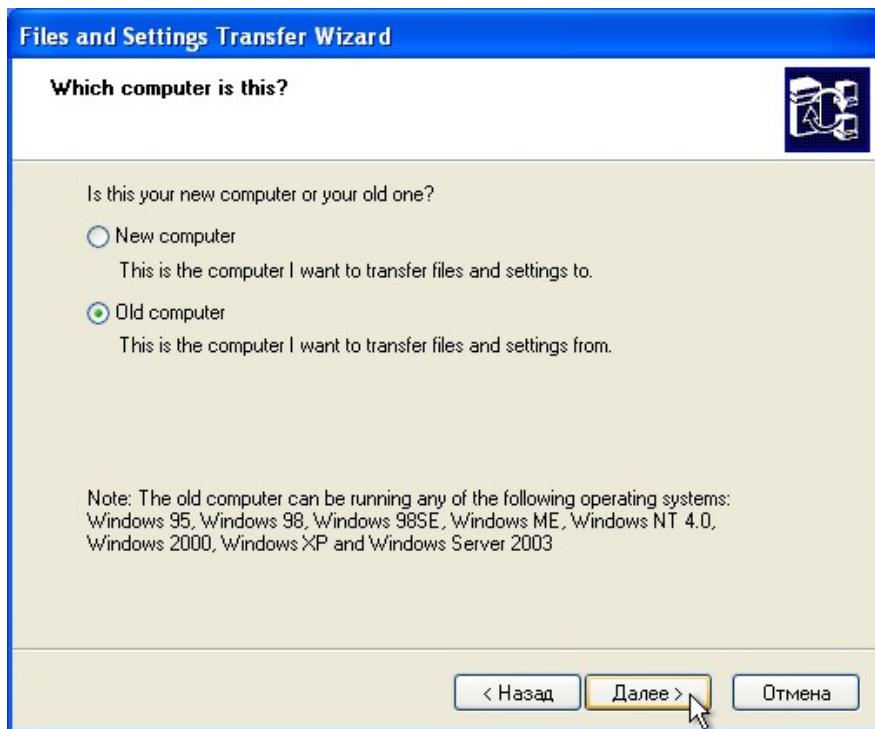


Выберите "**Old computer**" (Исходный компьютер) и нажмите кнопку **Далее**.

Появится окно «Пожалуйста, подождите...».

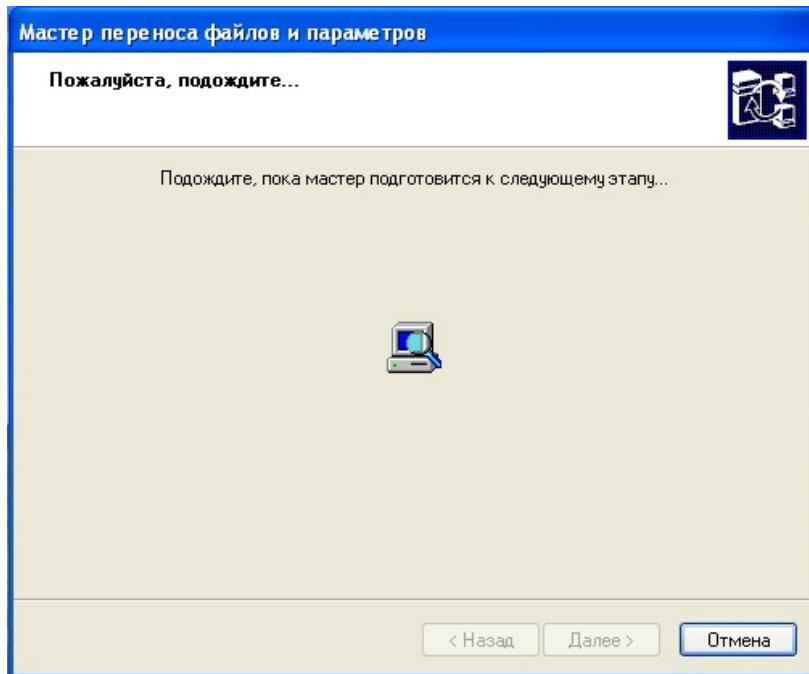


Появится окно «Выберите способ переноса?».

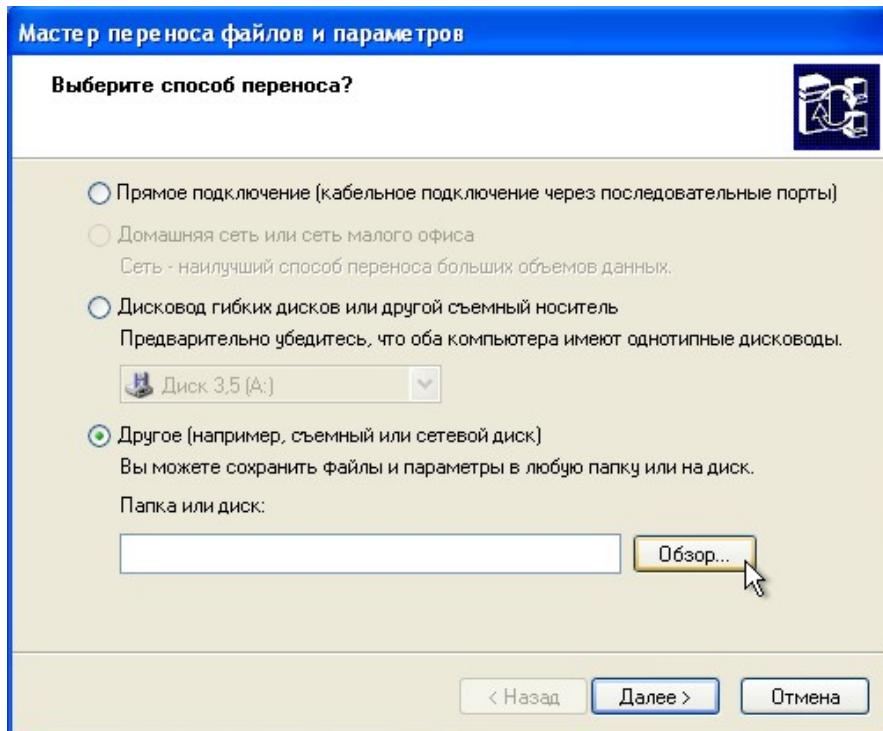

Выберите **Другое (например, съемный или сетевой диск)**.


Нажмите кнопку **Обзор** и откройте папку "Transfer data files" (Файлы данных для переноса).

Сюда будут перенесены файлы.

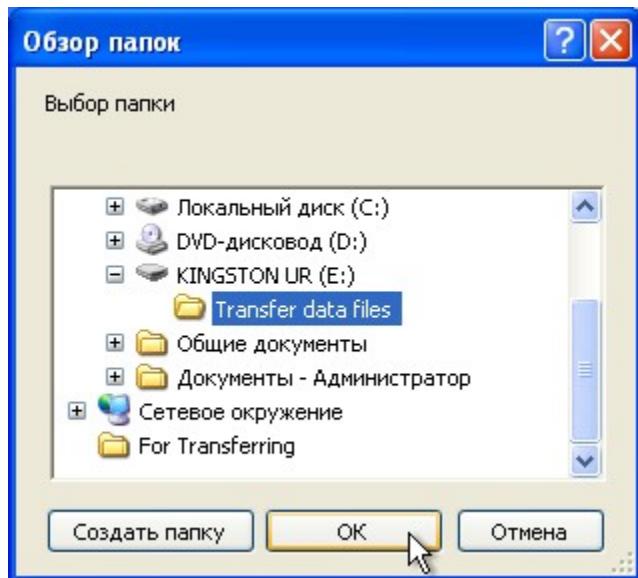

Выберите папку **Transfer data files** (Файлы данных для переноса) и нажмите кнопку **OK**.

Появится окно «Выберите способ переноса?».

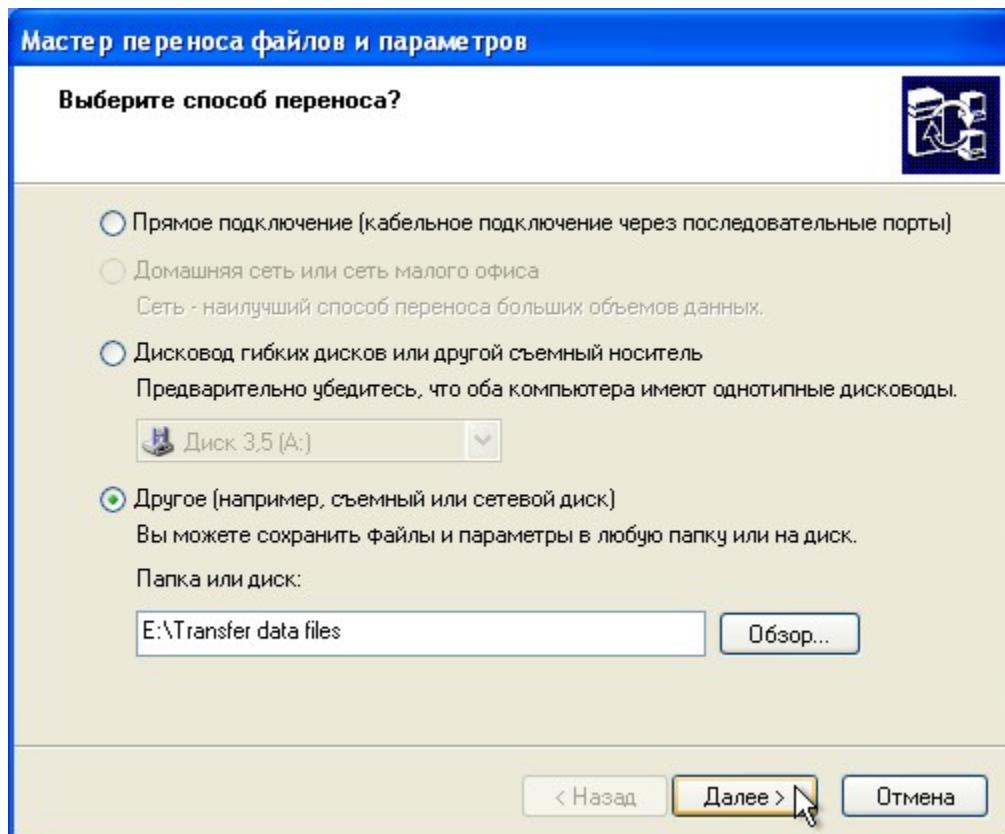


Нажмите кнопку **Далее**.

Откроется окно "What do you want to transfer" (Что вы хотите перенести?).




Выберите **Settings only** (Только параметры), установите флажок **Let me select a custom list of files and settings when I click Next (for advanced users)** (Выбрать список файлов и параметров после нажатия Далее (для опытных пользователей)) и нажмите кнопку **Далее**.


Появится окно «Выберите файлы и параметры для переноса».

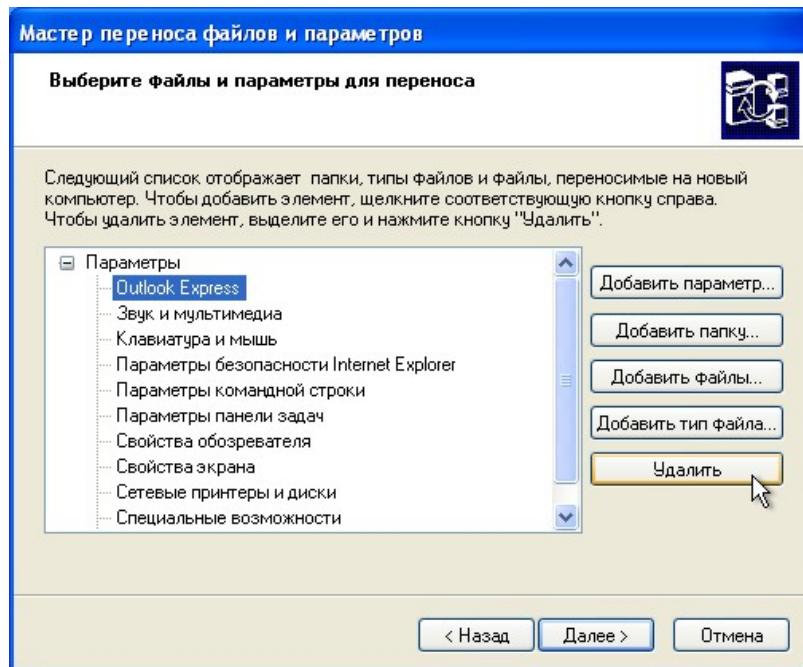

Выберите все объекты под пунктом Параметры и нажмите кнопку Удалить. Повторяйте это до тех пор, пока все объекты не будут удалены из списка.

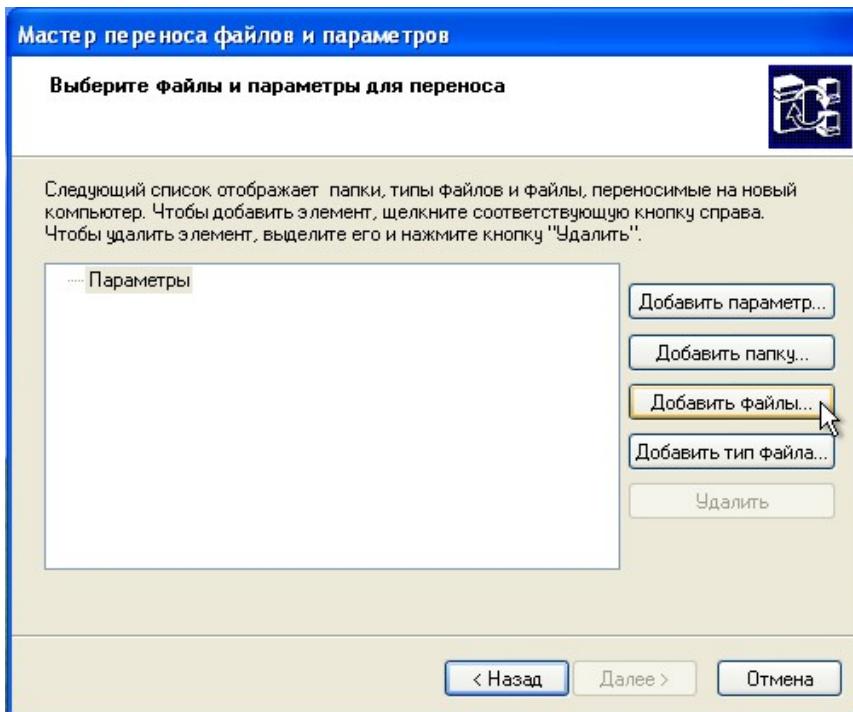


Нажмите кнопку **Добавить файлы**.

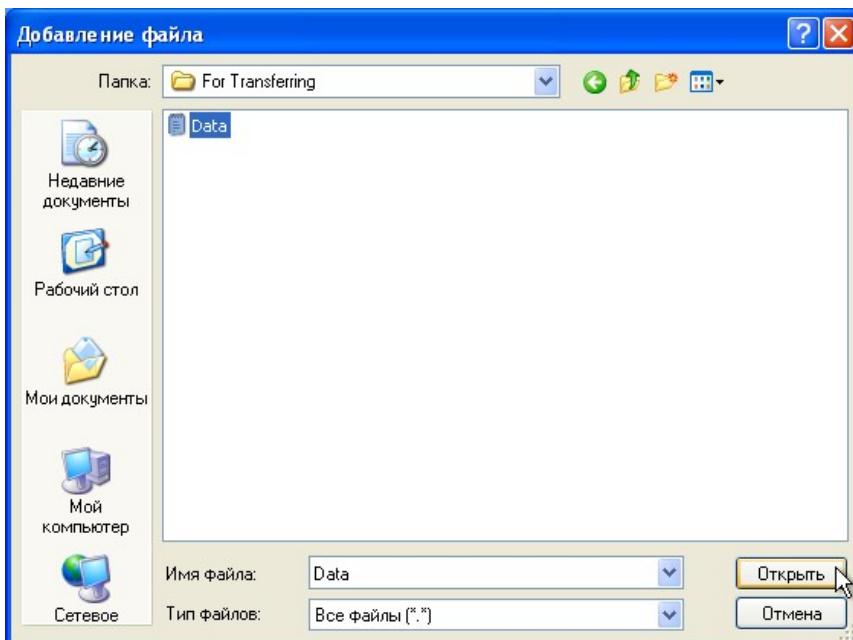


Найдите и выберите файл **Data** (Данные) в папке "For transferring" (Для переноса) и нажмите кнопку **Открыть**.

Появится окно «Выберите файлы и параметры для переноса».

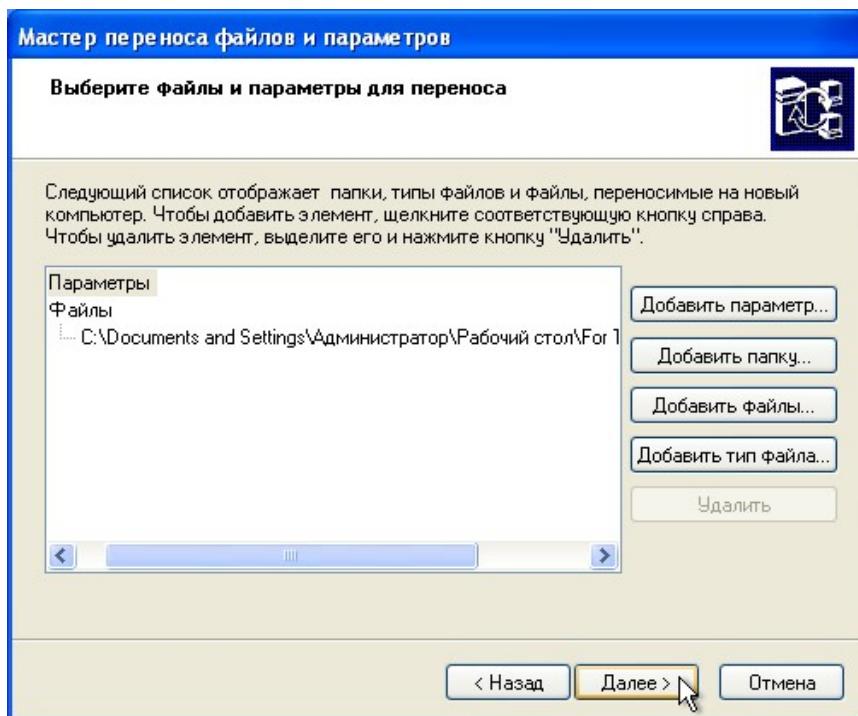


Нажмите кнопку **Далее**.

Появится окно «Выполняется сбор данных...».

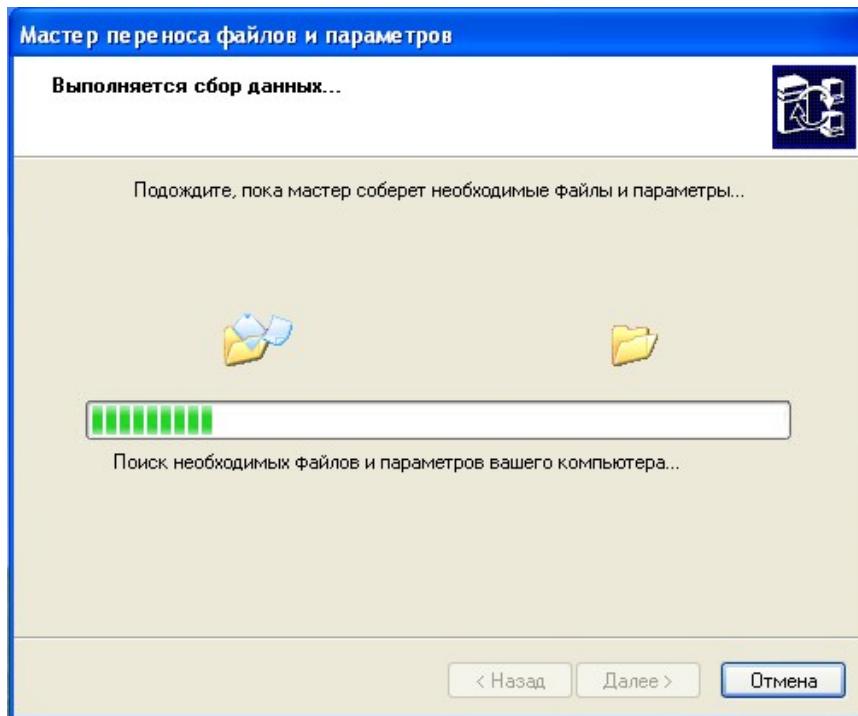

Нажмите кнопку **Далее**.


Появится окно «Завершение этапа сбора необходимых данных».

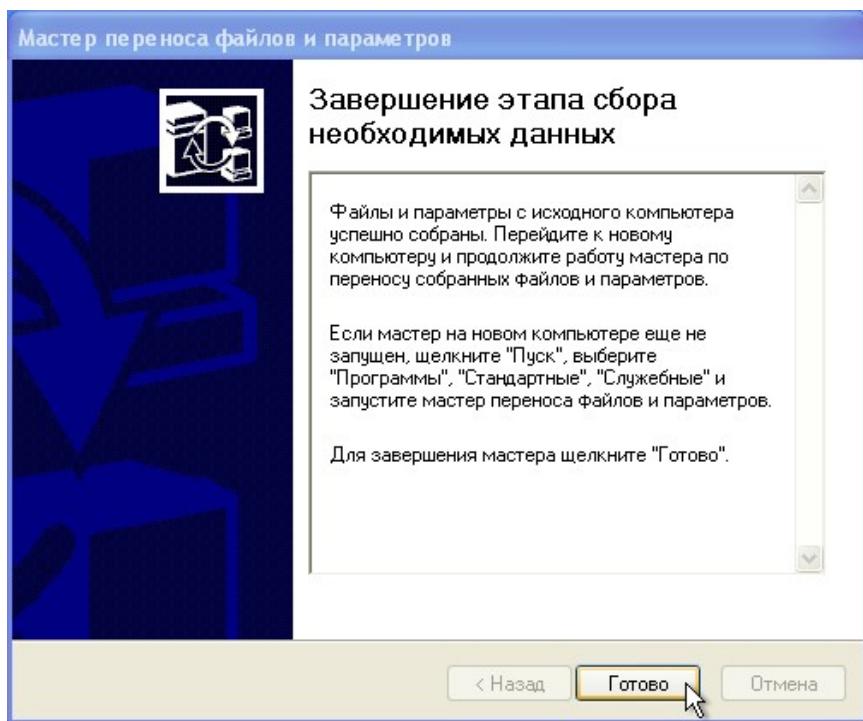

Нажмите кнопку **Готово**.

Действие 3

Откройте папку "For Transferring" (Для переноса) на рабочем столе и удалите файл "Data" (Данные).

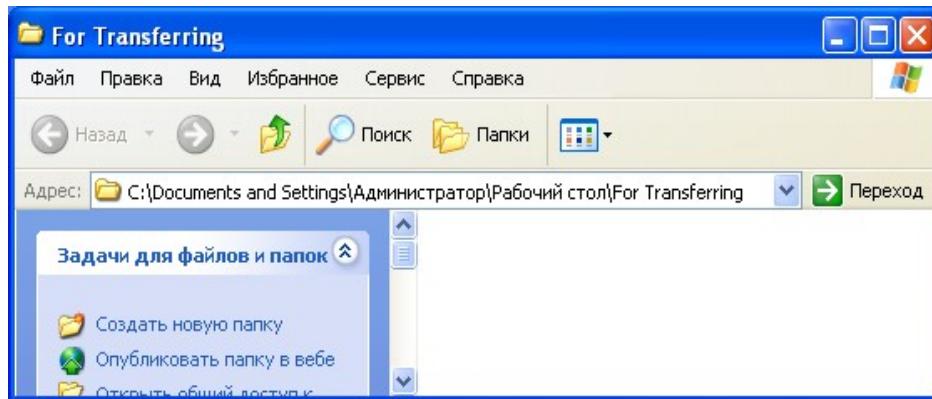


Очистите корзину.

Действие 4

Выберите Пуск > Все программы > Стандартные > Служебные > Мастер переноса файлов и параметров.


Когда откроется окно «Мастер переноса файлов и параметров», нажмите кнопку **Далее**.

Появится окно "Which computer is this" (Какой это компьютер?).

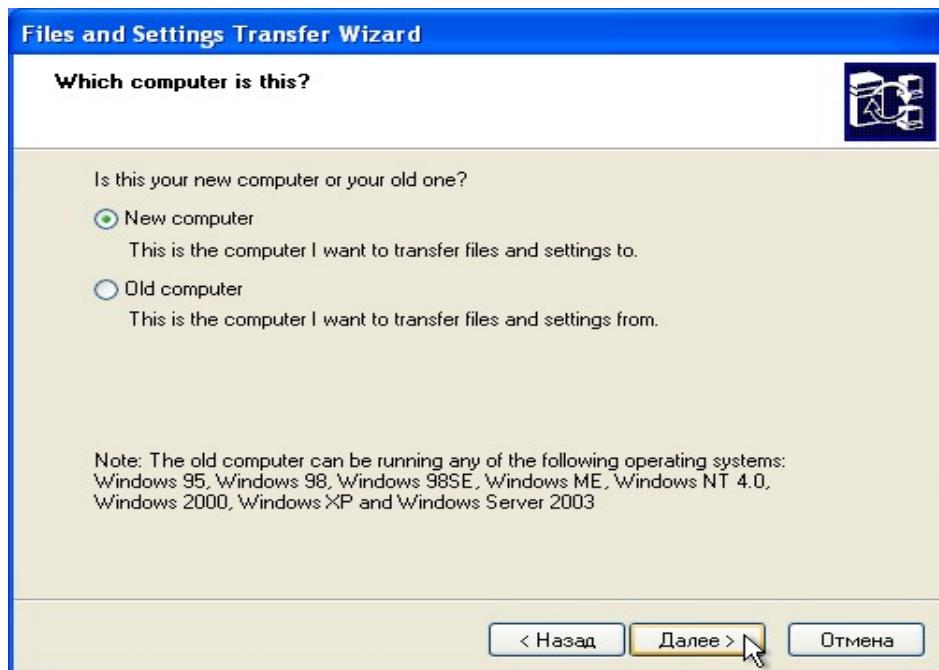


Выберите **New computer** (Новый компьютер) и нажмите кнопку **Далее**.

Откроется окно "Do you have a Windows XP CD" (У вас есть диск с Windows XP?).

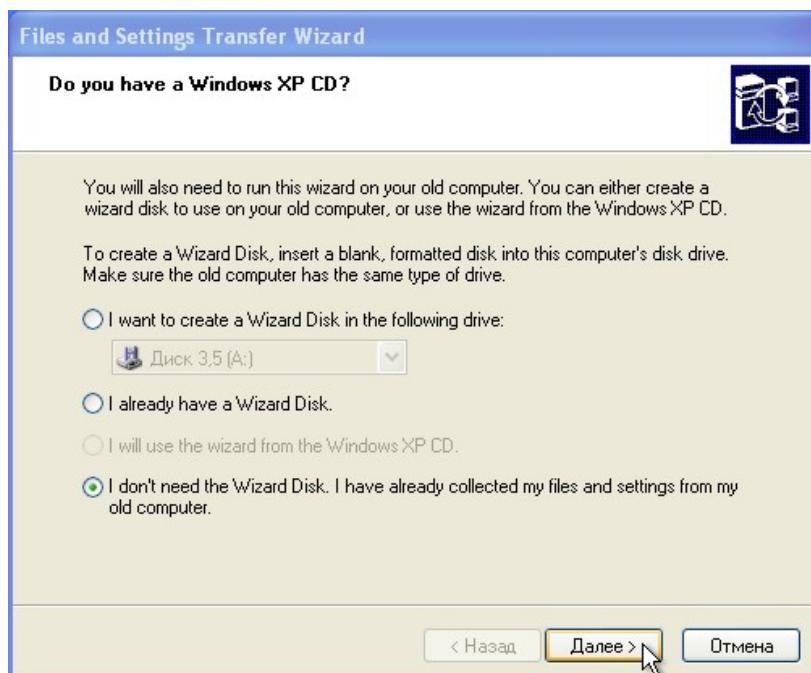


Выберите **I don't need the Wizard Disc. I have already collected my files and settings from my old computer.** (Мне не нужен диск с Мастером. Я уже собрал файлы и параметры с моего старого компьютера) и нажмите кнопку **Далее**.

Появится окно «Где находятся файлы и параметры?».

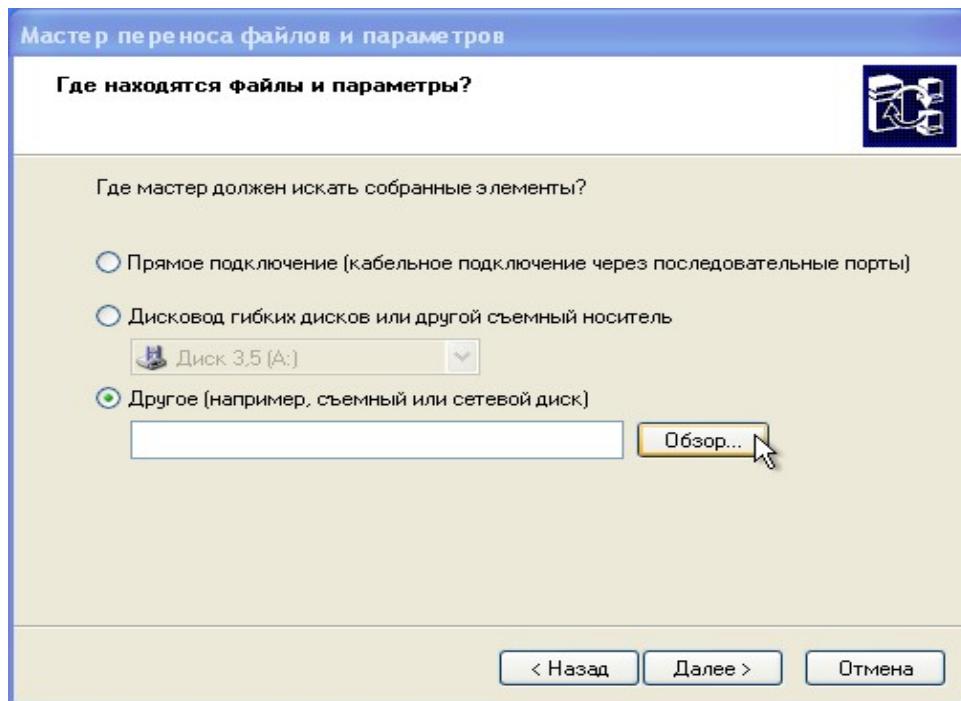

Выберите **Другое (например, съемный или сетевой диск)**.


Нажмите кнопку **Найти** и укажите папку "Transfer data files" (Файлы данных для переноса) на USB-устройстве флэш-памяти.

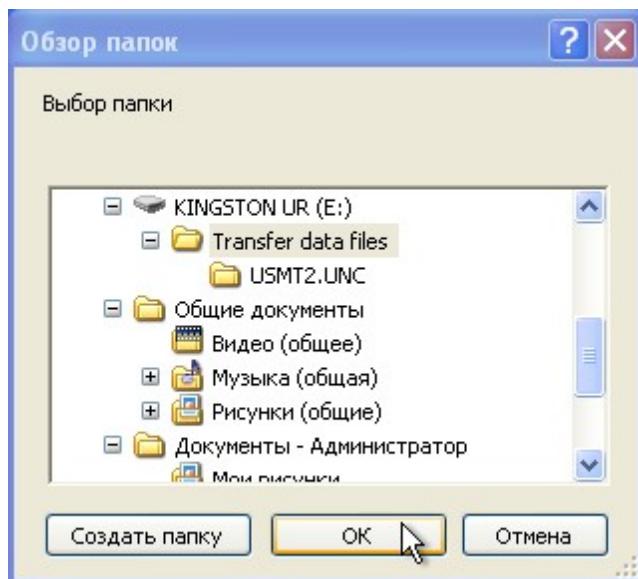

Выберите папку **Transfer data files** (Файлы данных для переноса). Обратите внимание на ещё одну папку с расширением **UNC**. В ней находятся перенесенные файлы.


Нажмите кнопку **OK**.

Появится окно «Где находятся файлы и параметры?».

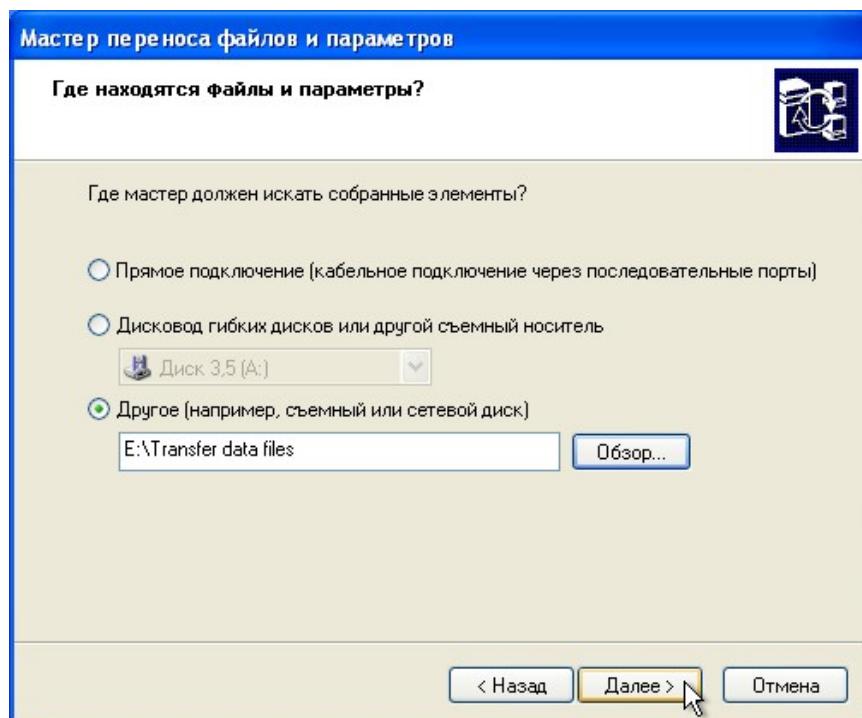


Нажмите кнопку **Далее**.

Появится окно «Идет перенос...».

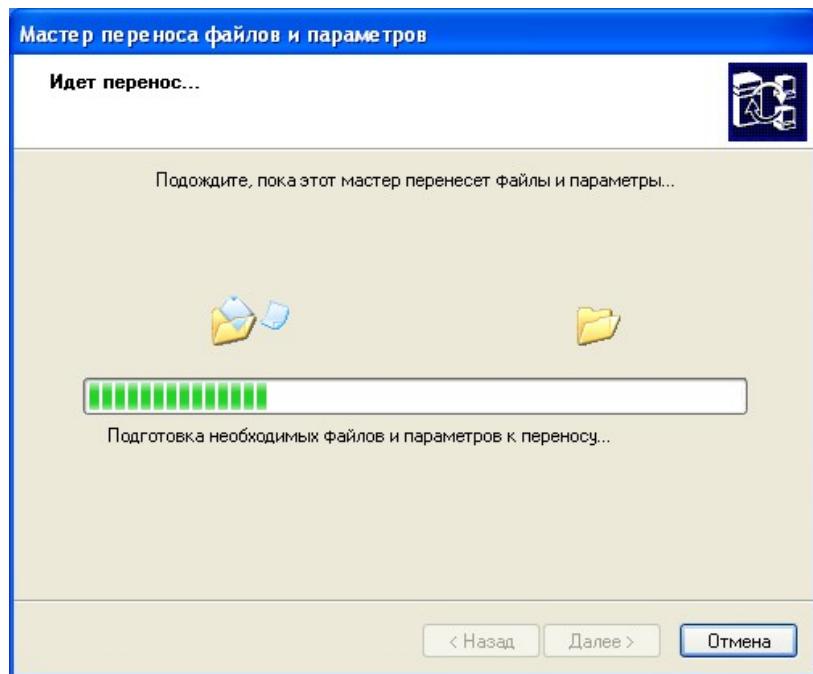


Появится окно завершения работы Мастера переноса файлов и параметров.

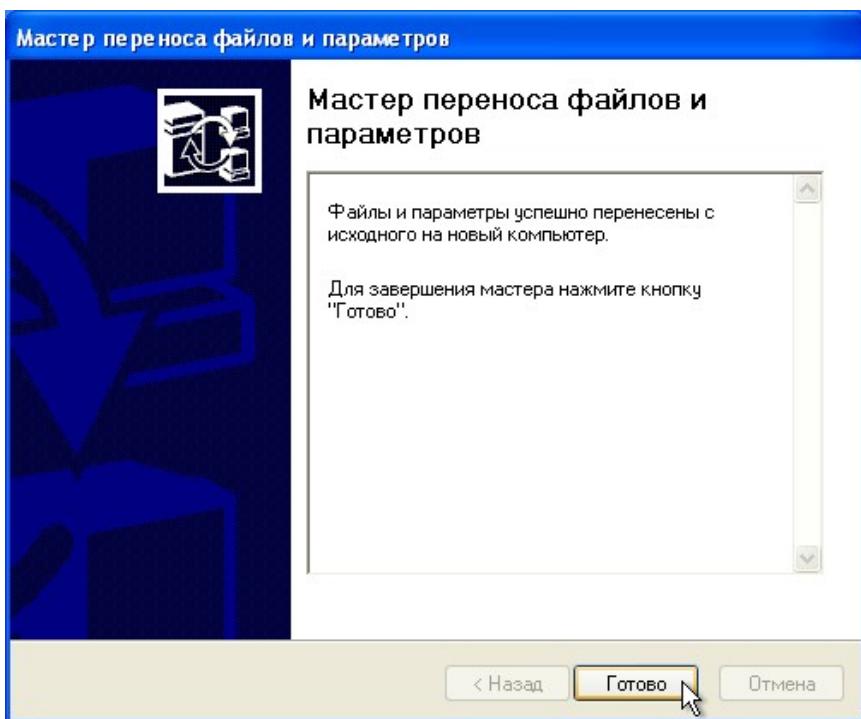

Нажмите кнопку **Готово**.

Действие 5

Найдите и откройте папку "For Transferring" (Для переноса) на рабочем столе.

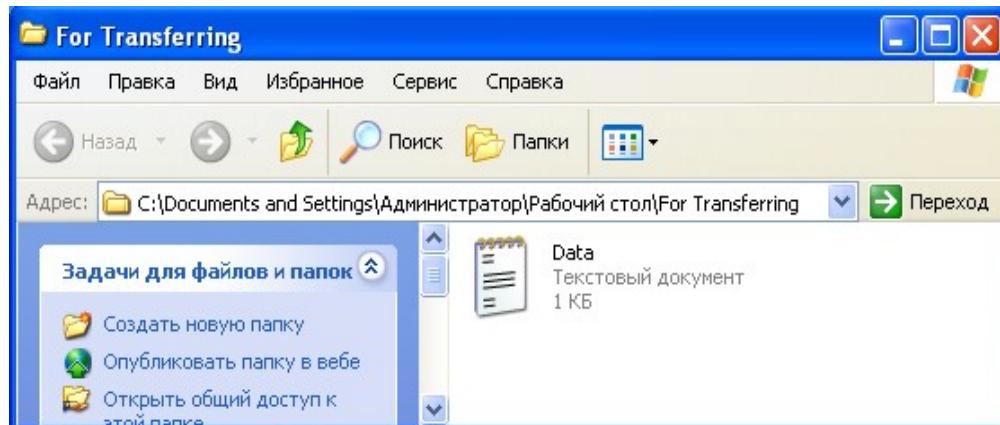

Обратите внимание, что файл "Data" (Данные) восстановлен.

По указанию инструктора удалите все папки и файлы, созданные на рабочем столе компьютера и USB-устройстве флэш-памяти во время выполнения этой лабораторной работы.